



Basishandleiding Dreame L10 Pro

Instructies


1. Plaats het laadstation rechtop met de achterzijde tegen de muur. Neem hiervoor zowel links als rechts een vrije ruimte van 0,5 meter en 1,5 meter aan de voorzijde.
2. Kies een vaste plek voor optimaal gebruik en verplaats het station zo weinig mogelijk. Wil je het station toch verplaatsen, doe dit dan wanneer de robot niet in werking is.
3. Plaats het laadstation niet in een ruimte met directe blootstelling aan zonlicht en/of in de buurt van andere apparaten die het signaal kunnen verstoren.
4. Zorg dat de robot en het laadstation binnen het bereik van de WIFI zijn wanneer je de robot gaat koppelen via de APP.
5. De robotstofzuiger keert automatisch terug naar het laadstation wanneer het apparaat klaar of bijna leeg is.
6. Bij dweilen vul de tank met water via de aangeduide opening. Maak de doek vochtig en schuif deze volledig over het dweil-accessoire heen. Plaats het opzetstuk vervolgens aan de achterkant in de robot totdat deze klikt. Na het dweilen en voor het laden, verwijder het dweil opzetstuk en leeg de wateropslag van de robot.


Gebruik

1. Verwijder de rubbers tussen de bumper.
2. Installeer de zijborstel aan de onderkant van de robot door deze vast te klikken.
3. Plaats de robot op het laadstation om deze op te laden. Het wordt aanbevolen om de robot volledig op te laden voor het eerste gebruik.
4. Installeer het dweil-accessoire niet tijdens het opladen.
5. Zet de robot aan/uit door de power knop  drie seconden in te houden. Als de aan/uit knop wit blijft branden staat de robot op standby modus. Schakel de robot uit door de aan/uit knop 3 seconden ingedrukt te houden (alleen als de robot stil staat). Druk kort op de aan/uit knop om de robot te activeren.
6. De robot kan niet uit- of op standby gezet worden gedurende het laden. Om volledig uit te zetten, haal de robot van het laadstation vandaan.
7. Wanneer de robot aan staat kan een automatische schoonmaak sessie gestart worden door de aan/uit knop in te drukken.
8. Gedurende het schoonmaken druk op de aan/uit knop om te pauzeren. Druk opnieuw in om te hervatten.
9. Druk op de "home"  knop om de robot terug te sturen naar het station.
10. Houd de home knop en spot knop [] tegelijk in voor een aantal seconden om de Wi-Fi configuratie te starten/resetten (zie APP instructies).
11. Mocht het voorkomen dat de robot niet meer reageert, houd de aan/uit knop 10 seconden in om de robot geforceerd uit te zetten. Houd daarna de aan/uit knop 3 seconden in om de robot weer aan te zetten.
12. Houd de reset knop in voor 3 seconden om de robot terug te zetten naar de fabrieksinstellingen.

APP instructies

1. Om gebruik te maken van de volledige functionaliteit, download de “Mi Home” / “Xiaomi Home” APP in de Google Play Store (Android), App Store (iOS) of scan onderstaande QR code.

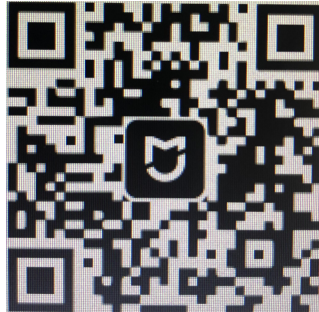

2. Maak een account in de APP.
3. Druk op “ + “ om de robot toe te voegen. Zoek op “Dreame Bot L10 Pro”.
4. Houd de home knop  en spot knop [] tegelijk in voor een aantal seconden om de Wi-Fi configuratie te starten.
5. Volg de stappen in de APP om te configureren. Zorg ervoor dat de telefoon verbonden is met het Wi-Fi netwerk thuis. Nadat de verbinding in stand is gezet kan er gebruik gemaakt worden van de volledige functionaliteit.

Belangrijke informatie | Veiligheidsinstructies

Waarschuwing: Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten basis voorzorgsmaatregelen altijd gevolgd worden waaronder het volgende: **Lees alle instructies voor het gebruik van dit apparaat. Indien de waarschuwingen en instructies niet gevolgd worden kan dit resulteren in schade of letsel.**

1. Gebruik het product niet buiten en alleen binnenshuis op het grondoppervlak.
2. Gebruik het product niet in een industriële omgeving of op een andere oppervlak dan de grond, zoals bovenop meubilair.
3. Gebruik het product niet in een ongecontroleerde omgeving zonder vangrail, zoals op een open balkon.
4. Gebruik het product alleen bij een binnentemperatuur tussen de 0 en 40 °C.
5. Gebruik de robot niet op een natte of stroperige ondergrond.
6. Voor gebruik, verwijder alle kwetsbare objecten van de vloer (glas, lampen etc) en verwijder snoeren en gordijnen om te voorkomen dat de robot hierin vastloopt of de luchttoevoer verstopt raakt.
7. Ga niet op het apparaat staan of zitten. Leg er geen objecten op.

8. Let op kinderen, huisdieren en personen met een fysiek/mentale beperking in het gebruik van het product en/of wanneer het product in werking is.
9. Laat het product geen brandende materialen schoonmaken.
10. Laat het product geen scherpe objecten opzuigen, zoals glas en spijkers.
11. Til het product niet op a.d.h.v. de bumper of laserkop.
12. Maak de machine en het station alleen schoon wanneer deze uitstaan en niet verbonden zijn met het stroomnet. Maak schoon met beleid en gebruik geen schadelijke hoeveelheden vloeibare middelen.
13. Dweil niet op tapijt.
14. Zet het product niet ondersteboven op de grond, met de laserkop aan de onderzijde.
15. Gebruik geen accu, adapter of station van een derde partij.
16. Gebruik geen niet-oplaadbare accu.
17. Ontmantel, monteer of repareer de producten niet zelf.
18. Zet het station niet in de buurt van een heet object, zoals een radiator.
19. Bij vervoer van het product zorg ervoor dat deze uit staat en het product stevig verpakt is.
20. Laad de accu volledig op wanneer het product lang niet gebruikt zal gaan worden. Bewaar het product op een droge, koele locatie. Laad de accu maandelijks om schade aan de accu te voorkomen.
21. Bij het afdanken van de robot, verwijder eerst de accu terwijl de robot uit staat. Gooi een verouderde accu niet zomaar in de prullenbak. Deponeer de accu in de juiste bak bestemd voor recycling.
22. Gebruik het product volgens de instructies. De gebruiker is verantwoordelijk voor schade of letsel door verkeerd gebruik.



ROBO
STOFZUIGERS